Premium Photo Laminator
PL740

Bedienungsanleitung
User Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Bedieningshandleiding
Användar instruktioner
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Návod pro použití
Návod na obsluhu laminátora
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
Руководство пользователя
Instrucțiuni pentru utilizator

Premium Photo Laminator
PL740

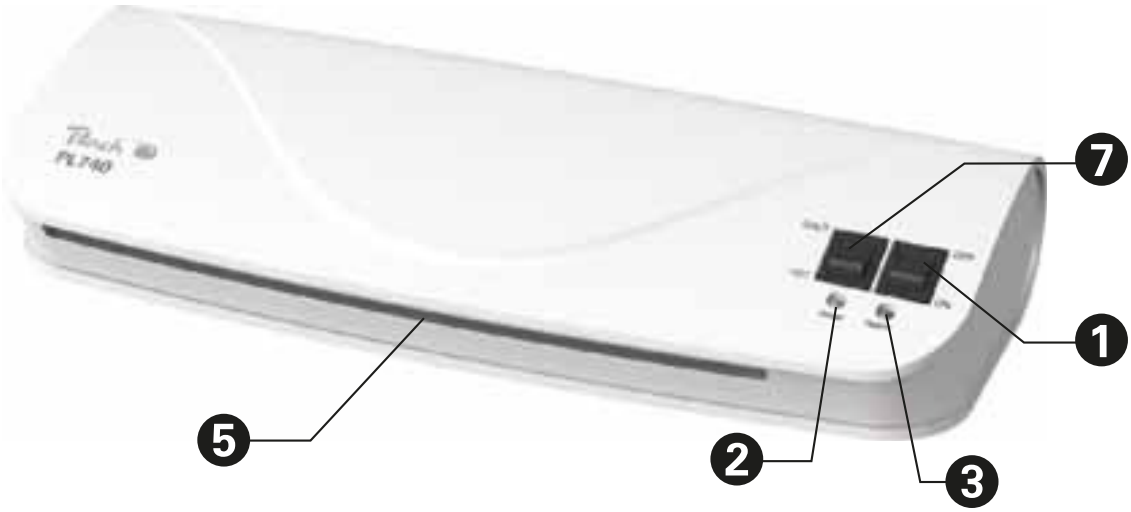

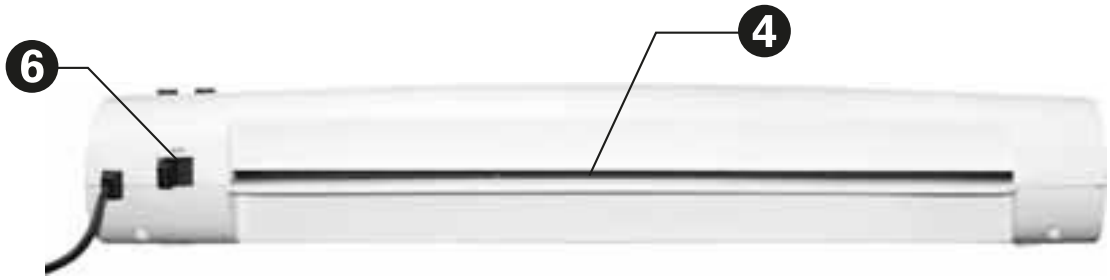

Specifications

- Hot seal laminator with 2 rollers
- Perfect for protecting inkjet printed photos, ID cards, letters, recipes, menus, luggage tags and many many more
- Silent, automatic roller-fed laminating system.
- Max strength of laminate: 0.4 mm
- Max. pouch thickness : 2 x 125 MIC
- Laminating speed : 0.3m / min
- Warm-Up time : 3-4 minutes
- Max. Width : 230 mm
- Temperature auto control : Yes

6 ABS Anti-Blocking switch (Black)

FR Mode d'emploi PL 740

Les informations ci-après sont importantes. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser la machine pour prévenir toute utilisation non autorisée, merci. Toujours poser la machine sur une surface stable à proximité d'une prise de courant facilement accessible. Il est interdit de plastifier des objets métalliques. Pour prévenir un électrochoc, éviter d'utiliser la machine à plastifier à proximité d'un point d'eau et éviter tout contact de la machine, du câble de raccordement ou de la prise avec de l'eau. Ne pas utiliser la machine à plastifier si le câble de raccordement est endommagé ! Tenir la machine à plastifier loin des influences suivantes : sources de chaleur, rayons directs du soleil, humidité, poussières, liquides agressif ou vapeurs. Pour la plastification, utiliser uniquement les pochettes spéciales prévues à cet effet.

Description du produit :

1. Bouton de mise en marche / arrêt (1 / 0)
2. Témoignage de mise en marche
3. Signalisation que la machine est prêt à l'utilisation
4. Ouverture pour introduire la pochette de plastification
5. Ouverture de laquelle la pochette plastifiée en sortira
6. Système pour débloquer une pochette bloquée (ABS)
7. Bouton pour la plastification à chaud ou à froid (HOT et COLD)

Plastification :

1. Placez l'interrupteur sur « ON », un voyant lumineux rouge s'allume
2. Assurez-vous de poser le bouton 7 à la position HOT
3. Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner Pour les pochettes de 125 micron nous conseillons d'attendre 2-3 minutes supplémentaires pour un fonctionnement correct
4. Placez le document au centre dans la pochette à plastifier et veillez qu'il reste toujours un bord de pochettes autour du document à plastifié
5. Insérez la pochette côté fermé en premier dans la machine à plastifier (4) jusqu'à sa saisie et son transport par les rouleaux
6. Retirez le document plastifié après l'avoir laissé ce refroidir pendant env. 1 minute
7. Si par erreur la pochette à été saisie incorrectement ou si la pochette reste bloqué veuillez agir selon description :

a. Pressez le levier de déblocage (ABS) (6) à gauche
b. La pochette n'est plus transportée
c. Retirez la pochette
d. Veuillez répéter la plastification

8. Attention: Pour la plastification à chaud, utilisez exclusivement des pochettes de film prévues explicitement pour la plastification à chaud. Pour la plastification à froid, utilisez exclusivement des pochettes de film prévues explicitement pour la plastification à froid.
Veuillez noter que les pochettes de film fournies sont prévues exclusivement pourl a plastification à chaud.

IT Istruzioni per l'uso PL 740

Le informazioni sotto riportate sono importanti. Prima di fare uso della macchina si prega di leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Posizionare sempre la macchina su una superficie di lavoro compatta nelle vicinanze di una presa di corrente facilmente accessibile. Non cercare di plastificare oggetti metallici. Per evitare folgorazioni, la plastificatrice non deve essere utilizzata in presenza di umidità o in ambienti bagnati e non si deve mai consentire il contatto tra acqua e macchina, cavo di connessione o presa. Non usare la macchina se il cavo di connessione è danneggiato! Non esporre mai la plastificatrice ai seguenti elementi: sorgenti di calore, luce solare diretta. Proteggerla da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi. Usare soltanto le pellicole speciali ideate in modo specifico per la plastificazione. La plastificatrice non è destinata ad uso commerciale o industriale.

Descrizione

1. Interruttore di accensione/spegnimento
2. Spia indicante se l'apparecchio è acceso o spento
3. Spia indicante che l'apparecchio è "Pronto"
4. Fessura per inserimento tasche (posteriore)
5. Fessura di espulsione tasche (frontale)
6. Interruttore anti-blocco (ABS)
7. Selettore per laminazione a caldo e a freddo (HOT e COLD)

Plastificazione

1. Accendere la macchina impostando l'interruttore 1 sulla posizione "On (Acceso)". A questo punto la spia rossa indicante se la macchina è accesa o spenta lampeggia.
2. Assicurarsi di impostare l'interruttore 7 a posizione HOT
3. Non appena la spia verde 3 indicante che l'apparecchio è pronto lampeggia la plastificatrice ha raggiunto la temperatura di esercizio.
Consiglio: per una plastificazione più uniforme e soprattutto usando delle tasche di spessore maggiore (125 mic) si consiglia di attendere altri 2-3 minuti prima di dar inizio alla plastificazione.
4. Inserire il documento da plastificare nella tasca della dimensione corretta. Accertarsi che tutti gli angoli del documento abbiano una distanza di almeno due millimetri rispetto al bordo della tasca.
5. A questo punto far scivolare lentamente la tasca, con il lato sigillato per primo, nella fessura 4 di inserimento tasche. Guidare la tasca nella plastificatrice fino a che non sia afferrata e trasportata dai rulli.
6. Al termine della plastificazione la tasca viene espulsa dalla fessura 5 di esplusione tasche. Lasciar raffreddare il documento plastificato per almeno un minuto prima di toccarlo. 7. All'inizio del processo di plastificazione, un angolo della tasca può rimanere intrappolato oppure all'interno dell'apparecchio può prodursi un inceppamento.

a. Premere l'interruttore anti-blocco 6 a sinistra
b. La tasca da plastificare non viene trascinata oltre all'interno.
c. Togliere la tasca
d. Riavviare il processo di plastificazione.

8. Attenzione: Per laminare a caldo utilizzare esclusivamente tasche di plastica espressamente previste per la laminazione a caldo. Per laminare a freddo utilizzare esclusivamente tasche di plastica espressamente previste per la laminazione a freddo. Tenere presente che le tasche di plastica comprese nella fornitura sono idonee esclusivamente per la laminazione a caldo.